


# Instrukcja mocowania blokad i słupków parkingowych

## Potrzebne narzędzia:

- wiertarka
- zaprawa - CERESIT
- wiertło 22 (~40cm długości)
- kotwy (25cm)

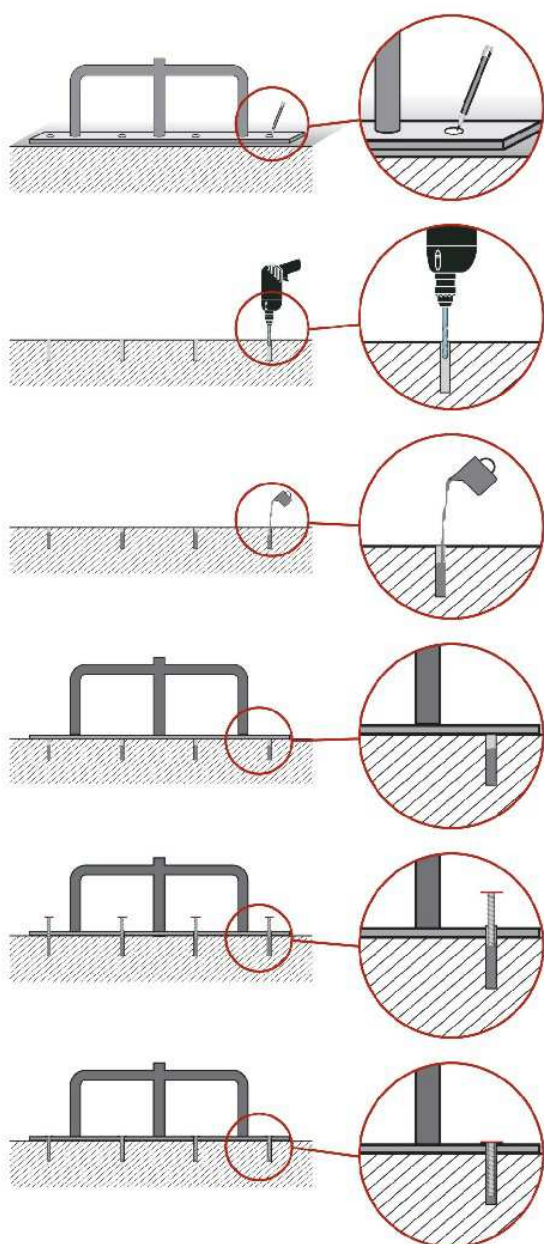

## Instrukcja mocowania:

1. Ustawić bariery w miejscu montażu i zaznaczyć markerem miejsca do wywiercenia otworu
2. Wywiercić otwory
3. Zalać otwory zaprawą Ceresit do 3/4 wysokości wywierconego otworu
4. Ustawić barierę w miejscu montażu
5. Osadzić kotwy (ewentualnie usunąć nadmiar zaprawy)
6. Zaczekać do związania zaprawy min. 1 godz.  
**WAŻNE:**  
**NIE PORUSZAĆ BARIERY DO CZASU ZWIĄZANIA ZAPRAWY.**